


Stichting Gezond Leefmilieu Helmond

Handleiding


WIFI Instellen voor SmartCitizen Kit 2.3.

1. Maak de kit open met de klemmen aan de rechterkant. Het kan zijn dat er nog een metalen houder om de kit heen zit. Haal dan de kit eruit. Zit er eenvoudig ingeklikt.

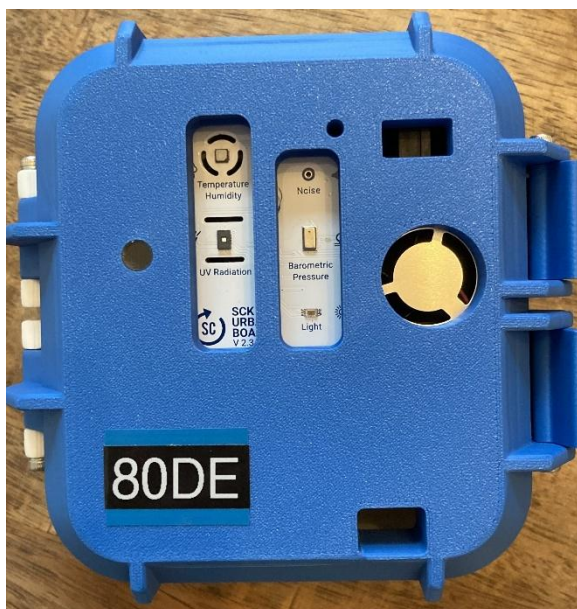


Stichting Gezond Leefmilieu Helmond

2. Zorg dat de kit opgeladen is. De batterij gaat namelijk ongeveer 3 dagen mee met één acculading, dus de kans is groot dat de batterij leeg is wanneer de kit geïnstalleerd moet worden. De batterij (groene cirkel) hoort volledig ingestoken te zijn. De oplaadkabel (micro USB) kan gestoken worden in de poort met de rode cirkel.

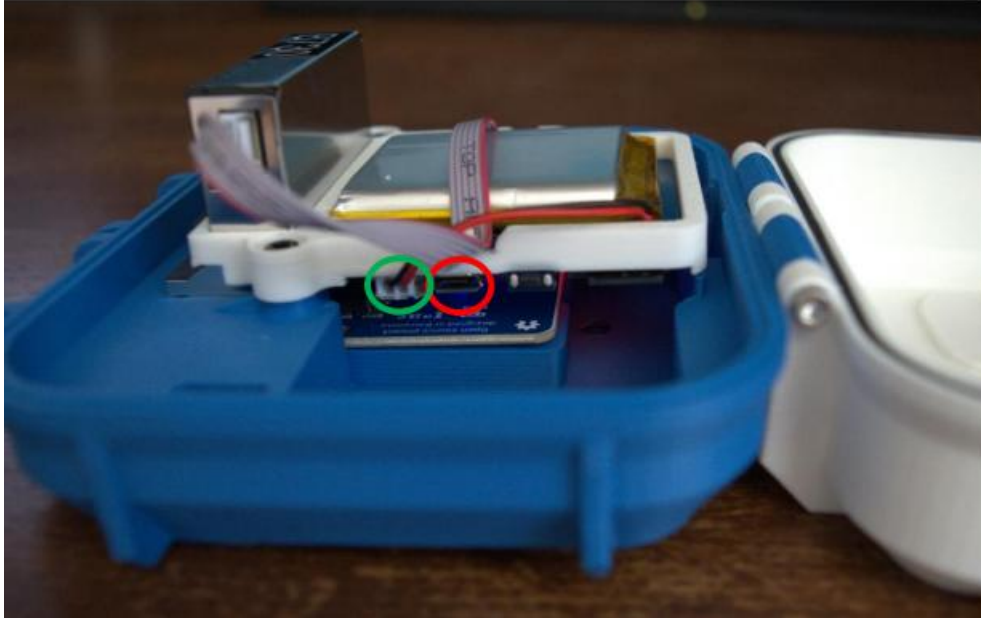


3. Zet de kit aan door kort op de knop naast de oplaadpoort te duwen. Aan de blauwe kant van de kit hoort nu een LED lampje te branden.

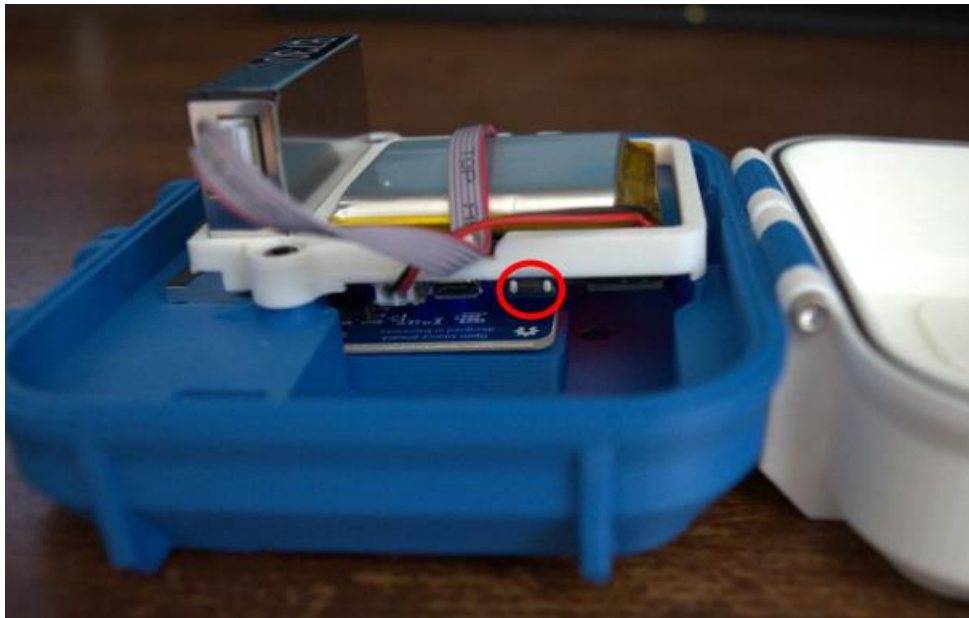

4. Zodra er een LED lampje zichtbaar is, druk dezelfde knop opnieuw kort in, de LED zou nu snel moeten knipperen. Wordt de knop langer dan 10 seconden ingedrukt gehouden dan gaat de kit terug naar de fabrieksinstellingen. Doe dit NOOIT.


Stichting Gezond Leefmilieu Helmond

5. Ga op een mobiele telefoon (of laptop met wifi) naar de wifi instellingen van het apparaat. In de lijst met netwerken hoort nu de smartcitizenkit er tussen te staan. De netwerknaam zal er als volgt uitzien: SmartcitizenXXXX. Waarbij XXXX de kitnummer is die op de blauwe klep staat van de kit. Verbind met dit netwerk. Oók wanneer er staat 'Internet (misschien) niet beschikbaar'.

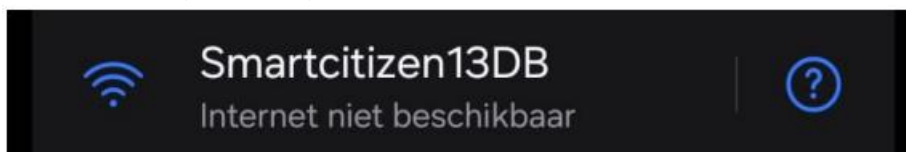


Waarschijnlijk geeft de telefoon een pop-up met de melding dat het internet misschien niet beschikbaar is. Klik op 'Alleen deze keer verbinden' om verder te gaan. Alle andere webpagina's zullen nu een error geven omdat de mobiele telefoon/laptop nu niet meer verbonden is met het internet. Dit is nodig voor deze installatie.

6. Ga nu naar een webbrowser en vul deze link exact in: <http://sck.me> of <http://192.168.1.1> Dit is de enige webpagina die wél zal laden. Onderstaande website zal zichtbaar worden. Klik op de gele 'Start' knop. Wanneer er keuze gemaakt moet worden tussen wifi of sd-kaart, kies dan voor wifi.

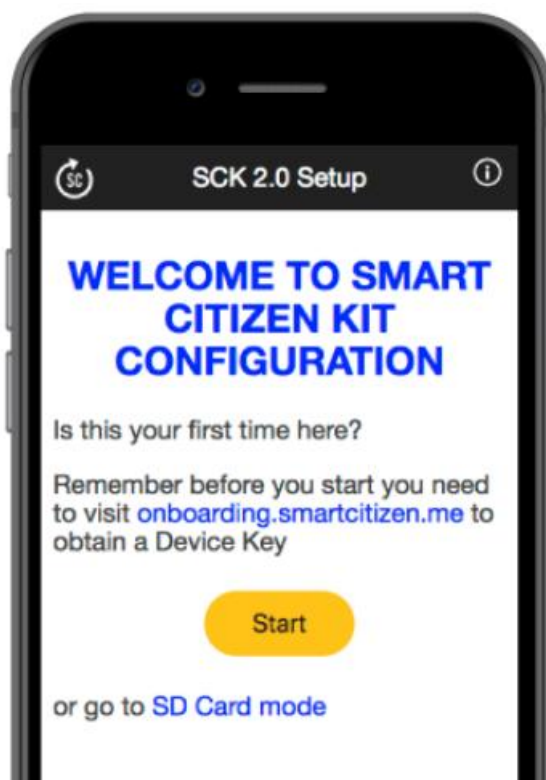

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond

7. De website zal de device key tonen. Pas deze niet aan. De token zal anders zijn dan onderstaand voorbeeld. Klik op 'Next'

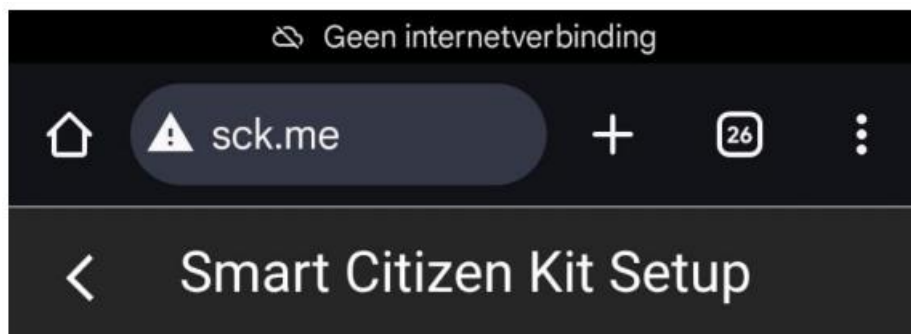

Device key

Token: **oxe0pa**

Next

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond

8. Selecteer het gewenste netwerk en vul het wachtwoord van dit netwerk in. Klik vervolgens op 'Connect'.



9. De kit hoort nu rustig blauw te knipperen. De data wordt vanaf nu succesvol verstuurd naar de website. De data is te bekijken via <https://smartcitizen.me/kits/> Soms kan dit enige tijd duren.


Stichting Gezond Leefmilieu Helmond

Montage aan muur van Smartcitizen Kit 2.3.

De kit kan eenvoudig aan een schroef opgehangen worden. In het witte deel van het kastje zit een uitsparing voor de schroef (Rode cirkel).



Zorg dat het kastje droog hangt. Dus onder een afdakje zodat er geen water komt op de gevoelige delen, de meters.

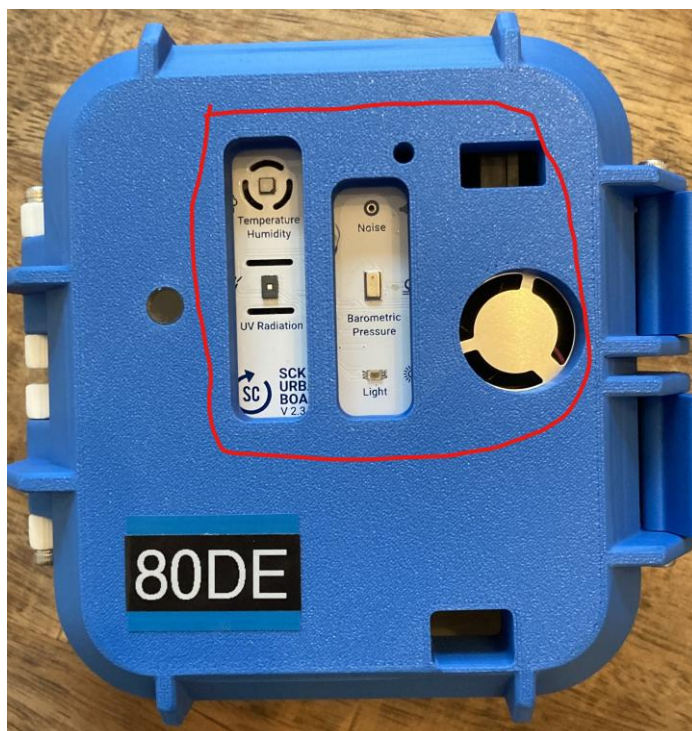

Het makkelijkst is dat de lader van de kit permanent in het stopcontact zit. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zul je om de 2 dagen de kit moeten opladen.

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond
Kerkstraat Zuid 17, 5701 PL HELMOND
info@GezondLeefmilieuHelmond.nl